

本書は、別冊のキッチンまたは洗面化粧台の取扱説明書及び据付説明書と併せてお読みください。

システムキッチン
洗面化粧台

吊戸棚

据付説明書

1 安全上のご注意（必ずお守りください）

据付けの前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく据付けてください。

- 表示内容を無視して誤った据付けをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。



警告

この表示の欄は「据付けを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。

- お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。



このような図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。



警告

- 吊戸棚の据付けは、必ず指定のネジを使い、取付下地材に固定してください。



ネジの保持力が不十分な場合は、落下してケガをするおそれがあります。

- 吊戸棚の据付けは、建築壁の構造を確かめて正しく行ってください。



落下して、ケガをするおそれがあります。

2 据付け前の確認

- 吊戸棚を据付ける前にプラン図、別冊キッチンまたは洗面化粧台の据付説明書「据付寸法図」を参照して以下の項目について確認してください。


・据付け場所の間口、奥行寸法 ・壁面の垂直度 ・壁面取付下地材の位置 ・電気配線の位置
以上の項目について不備がある場合は、据付け前に調整しておいてください。

※壁面の仕上げがタイル圧着貼りなどの場合は、その下地材の厚みが12mm以上の耐水合板または、同等品以上の強度がある場合は、取付下地材工事は、不要です。

※据付ける床面、壁面の水平、垂直が出ていない場合は、扉の段違いや耐震ラッチ誤作動の原因となるおそれがあります。

据付け上のご注意




- 吊戸棚を据付けるときは、あらかじめ別冊のキッチンまたは洗面化粧台の据付説明書「据付けの仕上げ」を参照して扉を取外してください。
- 安全のため取付ネジは、取付下地材に20mm以上確実にきかせてください。
壁材の厚みにより、この寸法が確保できない場合、または壁を貫通するおそれのある場合は、別途適当な長さの取付ネジをご用意ください。

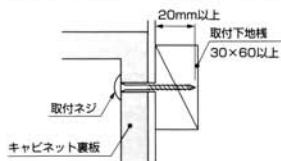


3 据付寸法図

<システムキッチン>


- 短尺吊戸棚
中吊戸棚
- 中尺吊戸棚(H=600・700)
- 長尺吊戸棚

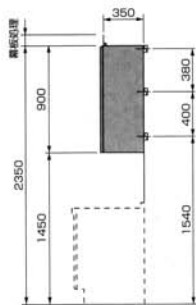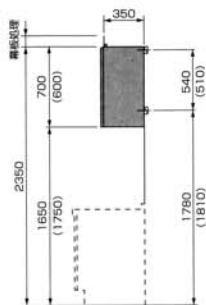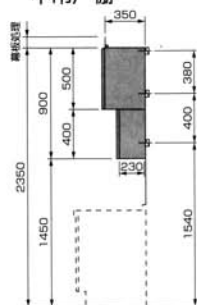


- 食器戸棚用吊戸棚

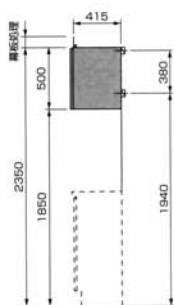

- 中尺深型吊戸棚

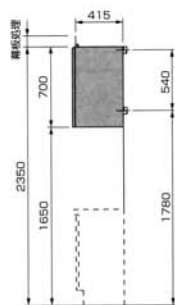


- 長尺深型吊戸棚

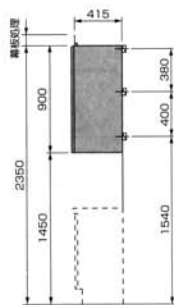

<洗面化粧台>

- 吊戸棚

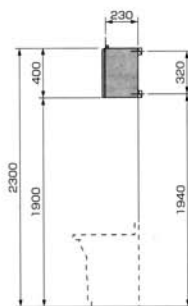

4 吊戸棚の据付け

- 同梱されているネジの種類

壁面固定用	キャビネット連結用	
化粧キャップ付ネジ コースレッドネジ (◎平頭φ5.3×70) 化粧キャップ	ワッシャー付ネジ ワッシャー 木ネジ (◎丸頭φ3.5×32)	化粧キャップ付ネジ TPネジ (◎平頭φ4×32) ※ 化粧キャップ
機種により同梱されるネジが異なります		


① 壁面固定用下孔あけ

吊戸棚の裏板に壁面固定用の下孔 (φ6) をあけてください。




間口によって下孔位置、数が異なります。

※がついている吊戸棚は、間口別レイアウトを参考に下孔位置、数を確認してください。




- 短尺吊戸棚 / 食器戸棚用吊戸棚 ※
- 洗面化粧台 ※



- 中尺吊戸棚 (照明スペース付) ※
- 中尺吊戸棚 (照明スペース付) <リフトダウンウォール組込みの場合> ※
- 中尺 / 中尺深型吊戸棚 ※

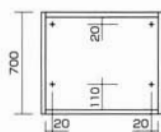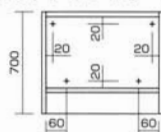
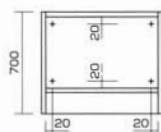


間口別レイアウト (Rタイプを示す)

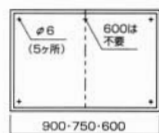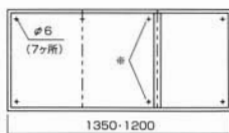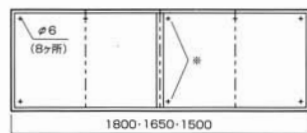

※リフトダウンウォールが据付けられる吊戸棚に下孔をあけてください。

- 長尺・長尺深型吊戸棚

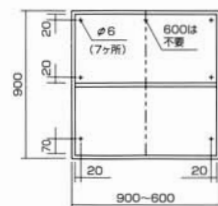

② 隣接吊戸棚連結用下孔あけ

隣接する吊戸棚がある場合は、組合せを確認して、片側の側板に連結用下孔をあけてください。

下孔φ4 : ワッシャー付ネジ
木ネジ (⊕丸頭φ3.5×32)

下孔φ4.5 : 化粧キャップ付ネジ
TPネジ (⊕皿頭φ4×32)

● 吊戸棚 (側板)




③ 壁面固定

● 吊戸棚を所定の位置へ支持してください。

※I型レイアウトの場合は壁に隣接する吊戸棚やレンジフードから据付けてください。

※L型レイアウトの場合はコーナー吊戸棚から据付けてください。

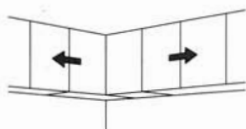


● 水平・垂直を確認しながら同棚のコーススレッドネジ (⊕平頭φ5.3×70)・化粧キャップにて吊戸棚を確実に壁面に固定してください。

※照明スペース付吊戸棚を据付ける場合

吊戸棚の裏板にコード孔をあけ、壁面より準備された電源コードを吊戸棚に引込んだ後、壁面に固定してください。

※吊戸棚の場合

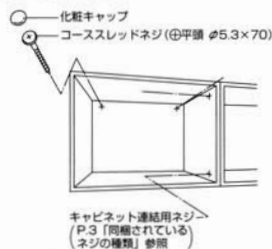

④ 隣接する吊戸棚の連結

隣接する吊戸棚の前面及び高さをお合わせた状態で、同棚のキャビネット連結用ネジにて連結してください。

⑤ 照明器具の取付け (照明スペース付吊戸棚の場合)

③で引込んだ電源コードを照明器具本体と接続し、吊戸棚に取付けてください。

※「電気工事」は、関連する法令・規程にしたがって、必ず「有資格者」が行ってください。

